


**Par Berna12****Mon Cahier des charges pour la fabrication****Téléchargement du 1/2 tracé sur une feuille A3 au format PDF****Ici : tuto en pdf pour impression**

- ❶ -spoiler et rehausse
- ❷ -pas cher
- ❸ -montage facile
- ❹ -Pas de perçages supplémentaire

**Pour le Gabarit****Déterminer la forme et la grandeur****plusieurs essais sont nécessaires**

® Berna12

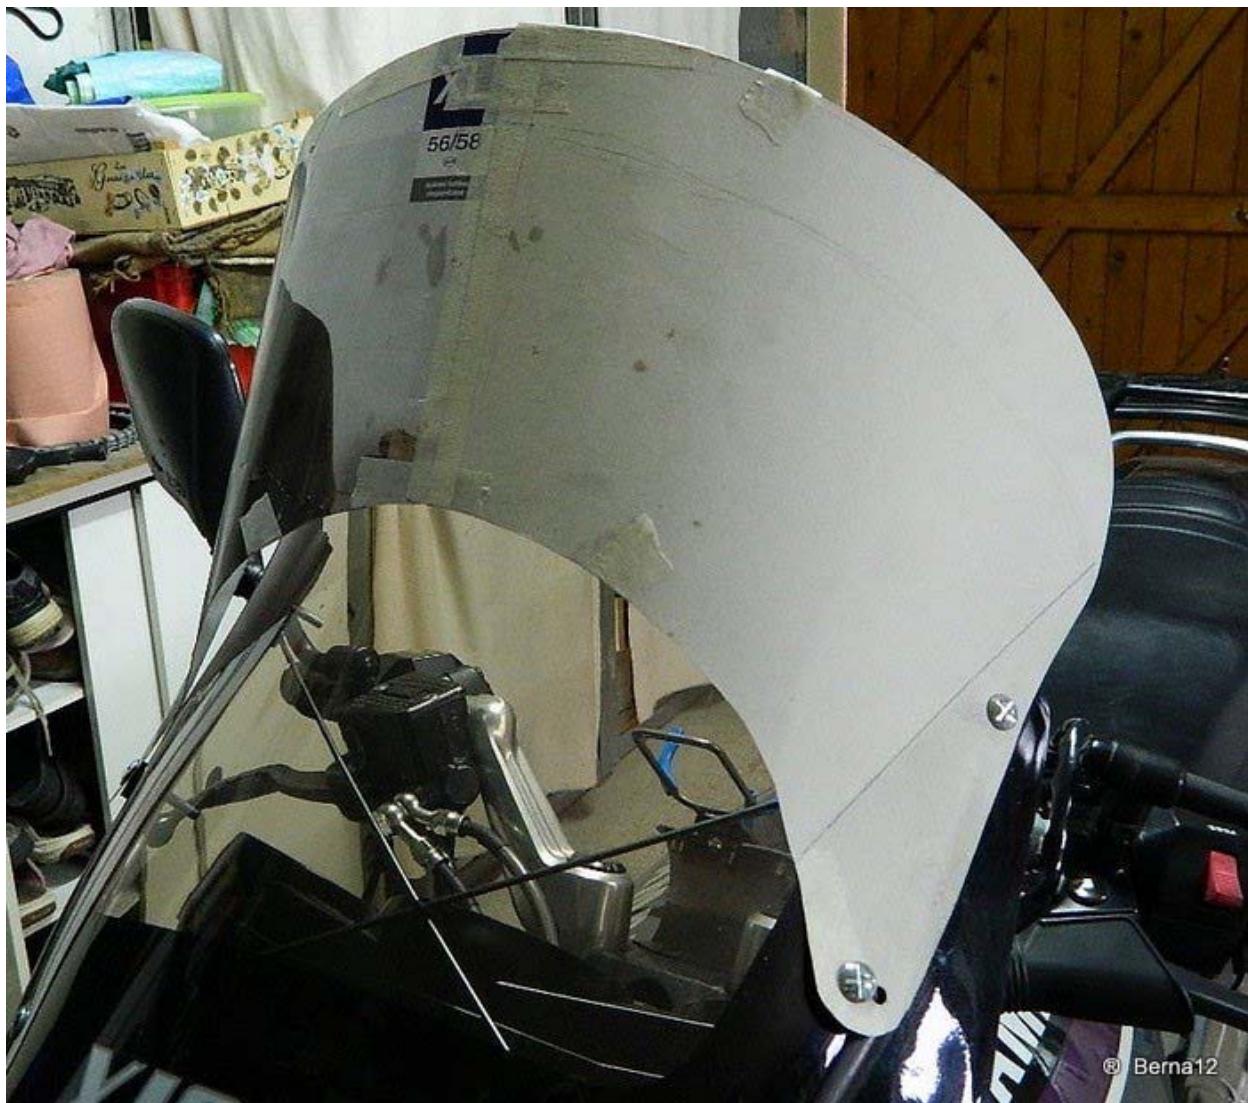

**Une super matière ,facile à reavailler à 9 euros la plaque de 500 mm x 500 mm**

# POLYGLASS®

**Verre synthétique incassable Intérieur-extérieur**

**Vidrio sintético irrompible interior-exterior**

- 800 fois plus résistant que le verre / 800 veces más resistente que el vidrio
- Très facile à travailler / Muy facil de trabajar
- Transparence exceptionnelle / Transparencia excepcional
- Auto-extinguible / Auto-extinguible
- 100% recyclable, ne nuit pas à l'environnement /
- 100% recicitable, no perjudica el medio ambiente
- Pliage à froid et à chaud / Plegado en frio y en caliente
- Se cloue, se visse, se perce, se scie, s'agrafe,  
se coupe / Se clava, se atornilla, se perfora,  
se sierra, se grapa, se corta.



© Berna12

POLYGLASS VER EXT. INCASSABL EP +/-2 MM - 500 X 500 MM

Info + Tech: [www.sedpa.com](http://www.sedpa.com)

REF. 5062401



3 068755 624015



DO NOT STORE IN SUNLIGHT

NE PAS STOCKER A PLAT EN PILE AU SOLEIL

® Berna12

**Découpe avec une scie sauteuse fixée à un étaux en ayant pris soin de protéger le sabot avec du scotch**



@ Berna12

**Poncer les bord avec du papier abrasif au grain de 80 et finir au grain de 200 pour affiner**

**Ensuite j'ai terminé avec cet outil pour arrondir les arrêtes .**



© Berna12



© Berna12



® Berna12



© Berna12



© Berna12

